

Comment réaliser un bon plafonnage

Astuces au démarrage

Votre support doit être sec, dégraissé et exempt de poussière. Ne préparez jamais une quantité trop importante de plâtre, car vous risqueriez de ne pas pouvoir appliquer l'entièreté avant le durcissement. Ne vous tracassez pas pour les dosages, car sur les emballages, vous aurez les dosages recommandés par le fournisseur. Avant application n'oubliez pas de poser un accrocheur.



Méthode pour un plafonnage réussi

- Versez la quantité d'eau préconisée dans une cuvette et ajoutez-y la poudre. Mélangez à l'aide d'un mixer mécanique, afin d'obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. Placez les guides de plafonnage à intervalles réguliers (environ 60 cm) dans des plots de plâtre et mettez-les d'aplomb.


- Aux coins sortants, placez des cornières qui renforcent les coins sortants et conviennent également comme guides; poussez-les dans des plots de plâtre et mettez-les d'aplomb.

- Appliquez uniformément le mélange frais avec une plâtresse. Tirez le plâtre à l'aide d'une règle métallique afin de retirer le surplus de plâtre en glissant sur les guides.

- Frottez le plâtre durci (pas plus d'une heure après la pose) en effectuant des mouvements circulaires avec une taloche en mousse. Après quoi, lissez la surface avec la plâtresse par de grands mouvements. Laissez bien sécher, poncez votre plafonnage avant d'appliquer la peinture ou tout autre revêtement.



Légende : plafonnage des murs, placement d'un lino et d'un nouveau convecteur gaz.

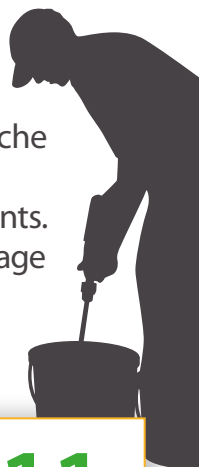

Toujours présent
pour vous conseiller au mieux

0 800 16 611
www.aspgroupe.be